

PLAYSKOOL

Three-For-Me! High Chair™ Chaise Haute Trois-en-Une! Silla Alta ¡Tres-para-mi!



Dear Parent,
Thank you for choosing this innovative, 3-in-1 high chair for your child. For newborns too young to sit up independently, it's an infant recliner that's perfect for sitting, seeing and staying close to you! As baby grows, it can be used as a standard high chair, complete with footrest, adjustable tray, and special restraint bar that helps keep baby securely in the seat. Then, when baby becomes a toddler, the high chair becomes a floor chair for drawing, reading books, watching videos and more! For extra convenience, the high chair features a built-in storage compartment for bibs and accessories. The Three-For-Me! High Chair grows with your child...right from the start!

If you have any questions, comments, or need additional information concerning this product or its parts, please call our Playskool Consumer Service hotline at 1-800-PLAYSKL (1-800-752-9755), Monday through Friday, during business hours (eastern time).

PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

Tool Required: Phillips Screwdriver.
Warranty included.

Infant Recliner: Birth- 6 Mos.
(Max. Weight: 20 Lbs.)

High Chair: 6 Mos. - 4 Yrs.
(Max. Weight: 50 Lbs.)

Floor Chair: 18 Mos. - 4 Yrs.
(Max. Weight: 50 Lbs.)

Maximum Weight Of Child: 50 Lbs.

Cher parent,
Merci de vous être procuré l'unique Chaise Haute Trois-en-Une de Playskool. Le dossier s'incline pour accueillir le nouveau-né qui ne peut encore se tenir assis seul faisant de cette chaise haute l'endroit idéal d'où il peut vous voir et demeurer près de vous! Quand bébé grandit, elle se transforme en une chaise haute standard munie d'un repose-pieds, d'un plateau réglable et d'une barre spéciale qui retient le bébé sagement assis. Ensuite, elle sert de chaise droite au bambin qui veut dessiner, lire un livre ou regarder la télévision. Le compartiment pratique derrière le dossier permet de ranger les bavoirs et les accessoires. La Chaise Haute Trois-en-Une est une chaise idéale pour tout enfant, dès sa naissance!

Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce produit ou ses pièces, ou si vous désirez de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Playskool au numéro sans frais 1-800-PLAYSKL (1-800-752-9755) (heure de l'est).

VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Outil requis: tournevis cruciforme (non inclus).
Garantie incluse.

Chaise inclinée: 0-6 mois (poids max. 9 kg)

Chaise haute: 6 mois-4 ans (poids max. 23 kg)

Chaise droite: 18 mois-4 ans (poids max. 23 kg)

Poids maximum: 23 kg

Estimados padres:

Le agradecemos la adquisición de esta innovadora Silla Alta ¡Tres-para-mi!, ideal para que su niño permanezca cerca suyo. El respaldo se inclina para sentar al bebé recién nacido con mayor facilidad y brinda un gran apoyo a aquéllos que aún no se mantienen erguidos. A medida que el bebé crece, se transforma en una silla alta convencional con apoyo para los pies, bandeja ajustable y una barra de seguridad especial que impide que el bebé se deslice. En la siguiente etapa de desarrollo, la silla se convierte en un cómodo sillón para que su niño dibuje, lea, mire películas y mucho más. Además, cuenta con un práctico compartimiento posterior para guardar baberos y accesorios. ¡La Silla Alta ¡Tres-para-mi! crece con su niño!

Si deseara formular alguna pregunta, tuviera algún comentario o necesitara información adicional sobre este producto o las piezas que lo componen, comuníquese con el servicio a la clientela de Playskool al 1-800-PLAYSKL (1-800-752-9755) exclusivo para los EE.UU. y Canadá.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA REFERENCIA FUTURA.

Herramienta necesaria: Destornillador en cruz (no incluido).
Incluye garantía.

Silla reclinable para bebé: 0 - 6 meses
(Peso máximo: 9 kg.)

Silla alta: 6 meses a 4 años (Peso máximo 23 kg)

Sillón: 18 meses a 4 años. (Peso máximo: 23 kg.)

Peso máximo del niño: 23 kg.

ADVERTENCIA

- **USE** the seat belt at all times -- in both the recline and upright positions -- so that your child cannot stand or fall out.
- **ALWAYS** keep child in view. **NEVER** leave child unattended in high chair.
- **DO NOT** press tray against child. The tray is not a restraint and is not designed to hold child in the chair.
- High chair should be used in upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- **REMOVE** child from high chair before moving into or out of recline position.
- **DO NOT** use high chair with children over 50 pounds.
- **DO NOT** allow child to climb into high chair unassisted. **DO NOT** allow children to play with or hang onto high chair because of tip-over potential.

BUCKLE UP TO PREVENT INJURIES!


- **UTILISEZ** en tout temps, dans les positions inclinée et assise, la ceinture de sécurité pour empêcher l'enfant de se mettre debout ou de tomber de la chaise.
- **NE JAMAIS** laisser sans surveillance un enfant assis dans la chaise haute.
- **Ayez-le TOUJOURS** à l'oeil.
- **NE PRESSEZ PAS** le plateau contre l'enfant. Le plateau n'est pas un dispositif de sécurité et ne doit pas servir à retenir l'enfant dans la chaise.
- La chaise haute devrait être utilisée en position assise seulement si l'enfant est capable de se tenir assis seul.
- **RETIREZ** l'enfant de la chaise haute avant d'en régler la hauteur ou l'inclinaison.
- **N'ASSOYEZ PAS** dans la chaise haute un enfant pesant plus de 23 kg.
- **NE LAISSEZ PAS** l'enfant grimper seul dans la chaise haute. **NE LAISSEZ PAS** des enfants jouer avec la chaise haute ou s'y suspendre afin d'éviter les risques de basculement.

BOUCLEZ LA CEINTURE POUR ÉVITER LES RISQUES DE BLESSURES!

- **UTILICE** la correa de seguridad en todo momento, tanto al reclinar como al enderezar la silla, a fin de que su niño no se deslice ni se caiga.
- Si su niño está sentado en la silla alta, **NO** lo pierda de vista. Supervíselo **EN TODO MOMENTO**.
- **NO EMPUJE** la bandeja contra el cuerpo del bebé, ya que no ha sido diseñada como un dispositivo de sujeción.
- Siente sólo niños que puedan mantenerse erguidos por sí mismos cuando la sille este recta.
- **RETIRE** al niño de la silla alta antes de ajustar la altura o la inclinación.
- **NO SIENTE** en la silla a un niño que pese más de 23 kg.
- **NO PERMITA** que el niño se suba a la silla sin la ayuda de un adulto. **NO PERMITA** que el niño juegue o se cuelgue para evitar que la silla se volteee.


SIEMPRE COLOQUE LA CORREA DE SEGURIDAD PARA EVITAR QUE SU NIÑO SE LASTIME!

LEG FOOTREST ASSEMBLY

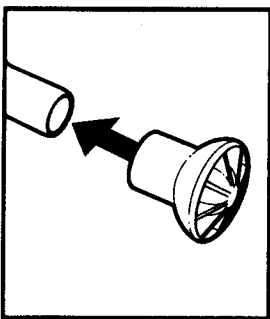

- Press foot onto end of each leg. Be sure to place foot on leg end without the lock pin.
- Lay base on its side. Fit footrest onto base as shown. Align lock pin on leg with notch in hole in underside of footrest. Push lock pin in and insert leg through footrest hole and into front base hole until lock pin protrudes through the slot in base hole. Repeat for other footrest/front base holes.
- Push the lock pin in and insert leg into rear base hole until lock pin protrudes through slot in base hole. Repeat for other rear base hole. **Pull on each leg to ensure it is securely attached to the base.**

SEAT INSTALLATION

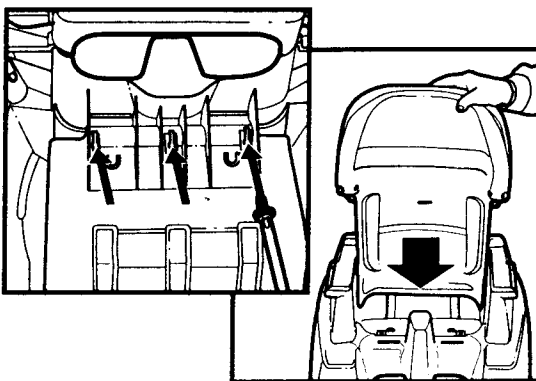


- Place leg/base assembly upright. Insert corners of seat into curved openings on base as shown. Push seat flush against front lip of base. From underside of base, insert three #8 X 3/4" washer head screws through the holes in the base and into the screw holes in the seat. Tighten with a Phillips screwdriver.

CAUTION: Do not overtighten screws.

When installed, the seat will be in the recline position. To bring the seat into the upright position, move the seat up until both latches snap into a locked position (see INFANT RECLINER).

SEAT PAD INSTALLATION

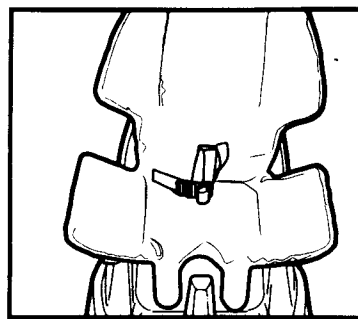

- Undo seat buckles and thread belt they are through to the front of the seat over seat back as shown. Insert 2" base. From underside of base, fit 1" Be sure to thread belts through seat pad.

MONTAGE DES PATTES ET DU REPOSE-PIEDS

- Pressez un pied à l'extrémité de chaque patte située à l'opposé de celle dotée d'un ergot d'arrêt.
- Déposez le siège sur le côté. Installez le repose-pieds sous le siège, tel qu'illustré. Alignez l'ergot d'arrêt d'une patte avec le cran du trou sous le repose-pieds. Faites glisser la patte le plus loin possible dans les trous du repose-pieds et du siège. Tournez la patte de manière à engager l'ergot d'arrêt dans la fente du trou du siège. Faites de même avec l'autre patte avant.
- Enfoncez l'ergot d'arrêt et insérez une patte dans un des trous arrière du siège de manière à engager l'ergot d'arrêt dans la fente du trou du siège. Faites de même avec l'autre patte. **Tirez sur chaque patte pour vérifier la solidité du montage.**

INSTALLATION DU DOSSIER

- Redressez le siège sur ses pattes. Insérez les coins du dossier dans les ouvertures concaves du siège, tel qu'illustré. Poussez le dossier de manière à l'aligner parfaitement avec le rebord du siège. En passant sous le siège, insérez trois vis épaulées #8 X 19 mm dans les trous du siège et des vis. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.

ATTENTION: Ne pas trop serrer les vis.

Suite à son installation, le dossier sera en position inclinée. Pour le redresser, relevez-le jusqu'à ce que les deux loquets se verrouillent en position (voir CHAISE INCLINÉE).

INSTALLATION DU COUSSIN

- Détachez la ceinture et faites-la glisser le dessus et les côtés du coussin. Insérez les 2 rabats du coussin du coussin. Accrochez les rabats aux crochets du coussin. **Assurez-vous de passer la ceinture de l'installation.**

MONTAJE DE LAS PATAS/APOYA PIES

- Introduzca las almohadillas en los extremos de cada pata. Asegúrese de colocarla en el extremo de cada pata sin la chaveta.
- Coloque la base de costado. Encaje el apoya pies sobre la base, tal como se indica en la ilustración. Alinee la chaveta de la pata con la ranura del orificio en la cara inferior del apoya pies. Presione la chaveta hacia adentro e introduzca la pata a través del orificio del apoya pies y del orificio delantero de la base, empujando hasta el fondo de manera tal que la chaveta sobresalga por la ranura en el orificio de la base. Repita el mismo procedimiento con la otra pata del apoya pies y los orificios del frente de la base.
- Empuje la chaveta hacia adentro e introduzca la pata en el orificio posterior de la base, de manera tal que la chaveta sobresalga por la ranura en el orificio de la base. Repita el paso para el otro orificio posterior de la base. **Jale de cada una de las patas para verificar la solidez del montaje.**

INSTALACIÓN DEL ASIENTO

- Enderece la base/pata. Introduzca los extremos del asiento en las aberturas curvas de la base, tal como se indica en la ilustración. Empuje el asiento contra el borde delantero de la base. Asegúrese de alinearlo con el borde. Pasando por debajo de la base, introduzca tres tornillos con cabeza de arandela #8 X 3/4" por los orificios de la base y ajústelos con el destornillador en cruz.

CUIDADO: No apriete demasiado los tornillos.

Una vez instalado, el asiento se verá inclinado. Para enderezarlo, muevalo hasta que ambas trabas se traben en posición (ver SILLA PARA EL BEBE).


INSTALACIÓN DEL ALMOHADÓN

- Desabroche las hebillas de la silla y el almohadón de la silla de manera tal que se deslice los extremos laterales y la parte inferior del almohadón en los chos por la parte inferior. **Asegúrese de pasar las correas por la parte inferior de instalarlo.**



ough opening in the seat pad so
id. Fit top and sides of seat pad
on bottom of seat pad into slots in
onto hooks.
ing in seat pad before installing



TRAY ASSEMBLY

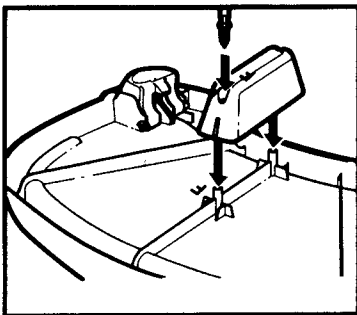

Align "F" on tray support with "F"
on tray bottom as shown. With a
Phillips screwdriver, tighten two
#8 X 5/8" screws into holes in
tray support and tray.

CAUTION:
Do not overtighten screws.

SEAT BELT SYSTEM

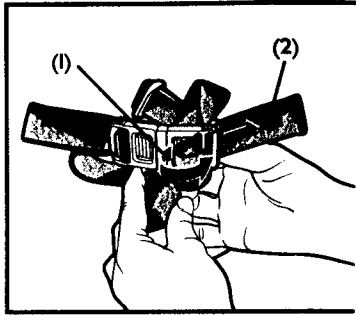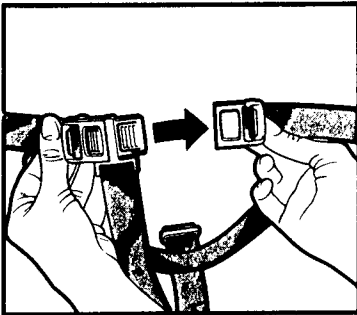

WARNING:
AVOID SERIOUS INJURY. ALWAYS USE SEAT BELT.

- Place your child in high chair. Position crotch belt between baby's legs. Snap together both buckles to secure waist belt.
- Adjust fit of waist belt so that it is comfortably snug around baby's waist.

To tighten fit: Push inner belt length (1) through buckle to create a loop. Grasp end of outer belt length (2) and firmly pull it to slide the loop through the buckle and tighten fit.

To loosen fit: Push inner belt length (1) through buckle to create a loop. Grasp outer belt length (2) where it loops back out of buckle, and work it through buckle. Pull inner belt length to loosen fit.

NOTE: When adjusting fit, be sure to adjust belt on both buckles as needed to ensure that the crotch belt remains centered between baby's legs.

To unfasten seat belt, press buttons and remove buckles.

à l'intérieur du coussin avant. Faites
in sur le dossier, tel qu'illustré.
e dans les fentes du siège.
és sous le siège.
ns la fente du coussin avant d'en

MONTAGE DU PLATEAU

Alignez les trous du support "F"
avec ceux du plateau tel qu'illus-
tré. À l'aide d'un tournevis cruci-
forme, serrez deux vis #8 X 15mm
dans les trous du support et du
plateau.

ATTENTION:
Ne pas trop serrer les vis.

CEINTURE DE SÉCURITÉ

MISE EN GARDE: PRÉVENEZ LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES. UTILISEZ TOUJOURS LA CEINTURE DE SÉCURITÉ.

- Assoyez votre enfant dans la chaise haute. Passez la courroie médiane entre ses jambes. Enclenchez à la taille les fermoirs des courroies.
- Serrez ou desserrez les courroies de la ceinture de manière à bien les ajuster à la taille du bébé.

Pour serrer la ceinture, faites glisser la courroie faufilee dessous (1) dans le fermoir de manière à créer une boucle détendue. Tirez fermement sur la partie de la courroie faufilee dessus (2) pour resserrer la boucle de la courroie.

Pour desserrer la ceinture, faites glisser la courroie faufilee dessous (1) dans le fermoir de manière à créer une boucle détendue. Prenez la courroie faufilee dessus (2) à l'endroit où elle sort du fermoir et faufilez-la dans le fermoir. Tirez la courroie faufilee dessous pour desserrer la ceinture.

NOTA: Lorsque vous réglez la ceinture, prenez soin de le faire à chacun des boucles du fermoir de manière que la courroie médiane demeure centrée entre les jambes du bébé.

Pour détacher la ceinture, pressez les boutons et dégagez les fermoirs.

slice las correas por las aberturas del
e pasen por el frente del almohadón.
te superior del almohadón a lo largo
ilustración. Introduzca las 2 aletas en
anuras de la base. Trábelas a los gan-

as aberturas del almohadón antes

ARMADO DE LA BANDEJA

Alínee los orificios del soporte "F"
de la bandeja con los orificios "F"
en la parte inferior de la bandeja,
tal como se indica en la ilustración. Introduzca los dos tornillos
#8 X 5/8" en los orificios de la
bandeja y del soporte y ajústelos
usando un destornillador en cruz.

CUIDADO:
No apriete demasiado los
tornillos.

CORREA DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: ¡EVITE QUE SU NIÑO SE LASTIME. USE SIEMPRE LA CORREA DE SEGURIDAD!

- Ubique a su niño en la silla alta. Coloque la correa mediana entre las piernas del bebé. Una ambas hebillas para ajustar la correa en la cintura.
- Ajuste la correa alrededor de la cintura de su niño sin apretar demasiado.


Para ajustar la correa: Introduzca el extremo interno de la correa (1) por la hebilla creando un lazo suelto. Tome la porción externa de la correa (2) y jale firmemente para ajustar el lazo suelto a través de la hebilla.

Para aflojar la correa: Introduzca el extremo interno de la correa (1) por la hebilla creando un lazo suelto. Tome la correa donde se enlaza con la hebilla (2) y comience a pasarla por allí. Jale de la porción interna de la correa para soltarla.

NOTA: Al ajustar, asegúrese de hacerlo en ambos lados para que la correa mediana permanezca bien centrada entre las piernas de su bebé.

Para soltar la correa, oprima los botones y retire las hebillas.

INFANT RECLINER

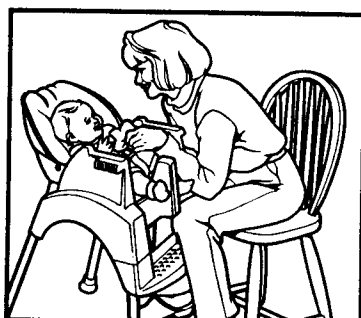

Birth- 6 Mos. (Max. Weight: 20 Lbs.)

- **Do not adjust seat to recline position with child in seat.**
- The Three-For-Me! High Chair offers a special recline feature that provides head and back support for infants too young to sit up independently.
- To place the seat in the recline position, press both latches on the back of the seat at the same time, and bring the seat down as far as it will go. Make sure that the seat is fully reclined before placing baby in it; if not, the weight of baby could cause the seat to abruptly recline.
- For added convenience, the tray can be used in both the recline and upright positions (see TRAY PLACEMENT AND ADJUSTMENT in HIGH CHAIR section for installation). The tray will stay flat in the recline position so that bowls and bottles won't slide off.
- To return the seat to upright position, bring the seat up until both latches snap into place. Move seat back and forth to be sure both sides are locked in place.

SIÈGE INCLINE

0-6 mois (poids maximum 9 kg)


- **N'inclinez pas le siège quand l'enfant y est assis.**
- La Chaise Haute Trois-en-Une est dotée d'un dossier spécial qui s'incline pour maintenir le dos et la tête du bébé qui n'est pas encore capable de s'asseoir seul.
- Pour incliner le dossier, pressez simultanément les deux loquets situés derrière le dossier et abaissez ce dernier le plus loin possible. Assurez-vous que le dossier est complètement incliné avant d'asseoir l'enfant dans le siège sinon, le dossier pourrait s'incliner subitement sous le poids de celui-ci.
- Vous pouvez utiliser le plateau dans les positions inclinée ou assise (voir INSTALLATION ET RÉGLAGE DU PLATEAU de la section CHAISE HAUTE). Même lorsque le siège est en position inclinée, le plateau offre un plan horizontal stable pour les bols et les biberons.
- Pour redresser le dossier, relevez-le jusqu'à ce que les deux loquets se verrouillent en place. Agitez le dossier pour vous assurer que les deux loquets sont bien verrouillés.

SILLA RECLINABLE PARA BEBÉ

0- 6 meses (peso máximo 9 kg.)

- **No ajuste la inclinación del respaldo mientras el bebé está sentado en la silla.**
- La Silla Alta ¡Tres-para- mi! cuenta con un dispositivo especial que al inclinar el respaldo, brinda mayor apoyo a la cabeza y espalda de aquellos bebés que aún no se mantienen erguidos por sí mismos.
- Para reclinar el asiento, oprima ambas trabas posteriores al mismo tiempo y descienda la silla hasta el fondo. Asegúrese de que la silla esté reclinada completamente antes de sentar al bebé, para evitar que el peso del bebé lo precipite bruscamente hacia atrás.
- Para mayor comodidad, puede utilizar la bandeja con la silla en las dos posiciones. (Para la instalación, ver la sección de UBICACIÓN Y AJUSTE DE LA BANDEJA en la SILLA ALTA). La bandeja permanecerá plana al reclinar la silla para evitar que los platos y biberones se deslicen.
- Para enderezar la silla, deslice el asiento hasta que las trabas se activen. Mueva el asiento hacia adelante y hacia atrás para asegurarse de que se haya trabado correctamente.

HIGH CHAIR

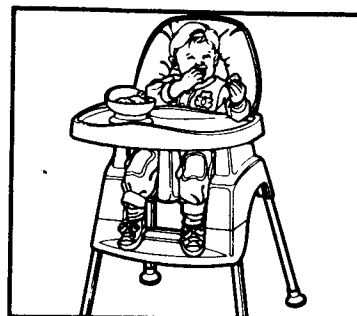

6 Mos. - 4 Yrs.

(Max. Weight: 50 Lbs.)

- **Never lift the high chair with the child in it.**
- The Three-For-Me! High Chair features a built-in restraint bar that, along with the seat belt, helps prevent baby from sliding out of the seat.
- The storage compartment, located in the back of the high chair, is designed to hold bibs and other accessories.

CHAISE HAUTE

6 mois-4 ans

(Poids maximum 23 kg)

- **Ne jamais lever le chaise haute lorsque l'enfant y est assis.**
- La Chaise Haute Trois-en-Une présente une barre de retenue qui, utilisée conjointement avec les ceintures de sécurité, retient l'enfant dans le siège en toute sécurité.
- Le compartiment de rangement situé derrière le dossier sert à ranger les biberons, les bavoirs et autres accessoires.


SILLA ALTA

6 meses - 4 años

(Peso máximo: 23 kg.)

- **Nunca levante la silla alta con el niño sentado en ella..**
- La silla Alta ¡Tres-para-mi! cuenta con una barra de seguridad que, junto con las correas, evita que el bebé se deslice hacia abajo.
- El compartimiento posterior ha sido diseñado para guardar biberones, baberos y todo tipo de accesorios.

TRAY PLACEMENT AND ADJUSTMENT

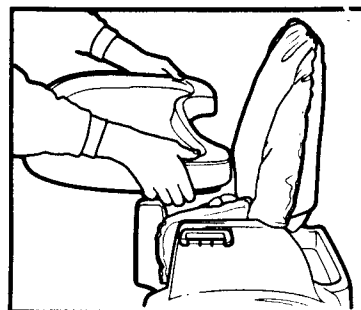

- Squeeze both tray latches at the same time and place tray over armrests on the seat. Find desired position for tray, then release latches so that they fit into the armrest notches. Tray can be adjusted to 3 different positions. Be sure latches fit into notches in same position on each armrest. **After adjusting, pull on tray to be sure it is secure.** To remove tray, squeeze tray latches and lift off tray.

- Do not press tray against child.
- Tray is not a restraint and is not designed to hold child in the chair.
- When making adjustments to the tray, always make sure that all parts of the child's body are clear of moving parts.

INSTALLATION ET RÉGLAGE DU PLATEAU

- Pressez en même temps les deux loquets du plateau et déposez-le sur les accoudoirs du siège. Déterminez la position idéale du plateau puis relâchez les loquets afin de les engager dans les verrous des accoudoirs. Le plateau s'ajuste à 3 positions différentes. Assurez-vous d'engager les loquets dans les verrous jumelés. **Après l'ajustement, tirez le plateau pour en vérifier la solidité.** Pour retirer le plateau, pressez les loquets et soulevez le plateau.


- Ne pas presser le plateau contre l'enfant.
- Le plateau ne doit pas servir à retenir l'enfant dans la chaise.
- Lors du réglage du plateau, vérifiez toujours si tous les membres de l'enfant sont éloignés des pièces mobiles.

INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LA BANDEJA

- Oprima las trabas de la bandeja al mismo tiempo y colóquela sobre los brazos del asiento. Ajustela a la posición deseada y suelte las trabas para que se prendan a los retenes laterales de los brazos. La bandeja se puede ajustar a tres posiciones diferentes. Asegúrese de que ambas trabas calcen sobre los retenes en la misma posición. **Jale de la bandeja para asegurarse de que se haya trabado correctamente.** Para retirarla, oprima las trabas y levante la bandeja.

- No empuje la bandeja contra el cuerpo del niño.
- La bandeja no ha sido diseñada como dispositivo de sujeción.
- Al ajustar la altura de la bandeja, asegúrese de que todos los miembros del niño estén lejos de las piezas móviles.

FLOOR CHAIR

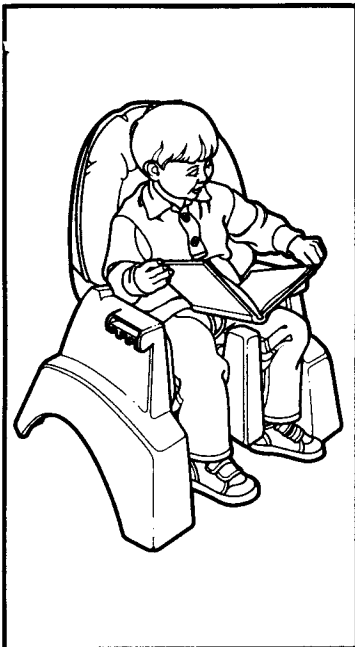

18 Mos. - 4 Yrs.
(Max. Weight: 50 Lbs.)

- To use this product as a floor chair, remove the 4 legs by pushing the lock pins in and pulling out the legs (and footrest). Toddlers can sit in the floor chair while they draw, read and watch videos. The tray can also be used with the floor chair.

WARNING:

- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED IN CHAIR.
- ALWAYS KEEP CHILD IN VIEW.

CHAISE DROITE

18 mois-4 ans
(Poids maximum 23 kg)

- Pour utiliser ce produit en tant que chaise droite, retirez les 4 pattes en enfonçant les ergots d'arrêt et en tirant les pattes (et le repose-pieds). Le bébé pourra s'y asseoir pour dessiner, lire ou regarder la télévision. Le plateau s'utilise aussi avec la chaise droite.

MISE EN GARDE:

- NE LAISSEZ JAMAIS SANS SURVEILLANCE UN ENFANT ASSIS DANS LA CHAISE.
- AYEZ-LE TOUJOURS À L'OEIL.

SILLÓN

18 meses - 4 años
(Peso máximo: 23 kg.)

- Para convertir la silla en sillón, retire 4 patas. Para ello, oprima las clavetas y jale de las patas (y apoye pies). Los niños se pueden sentar en el sillón para dibujar, leer y mirar la televisión. También es posible instalar la bandeja.

ADVERTENCIA

- SI SU NIÑO ESTÁ SENTADO EN LA SILLA, NO LO PIERDA DE VISTA.
- SUPERVÍSELO EN TODO MOMENTO.

CLEANING & MAINTENANCE NOTES

- All parts of high chair are surface washable. Clean with a damp cloth and solution of mild detergent and water. Do not use abrasives or solvents. Do not immerse tray in water.
- The seat pad can be cleaned of debris by removing seat pad. Do not machine wash seat pad.
- If exposed to inclement weather, dry off high chair with a soft cloth to assure longer life.
- PERIODICALLY check high chair for loose hardware or torn material. Replace or repair as needed.


ENTRETIEN

- Toutes les pièces de la chaise sont lavables en surface. Essuyez-les avec un linge humecté d'une solution d'eau et de détergent doux. N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants. N'immergez pas le plateau dans l'eau.
- Retirez le coussin du siège et débarrassez le siège des miettes. Ne lavez pas le coussin dans la laveuse.
- Si soumise à la pluie, essuyez la chaise haute avec un linge doux pour en prolonger la durée.
- Vérifiez PÉRIODIQUEMENT la solidité des vis et des écrous, ainsi que la robustesse du tissu. Remplacez ou réparez au besoin.

MANTENIMIENTO

- Todas las piezas de la silla alta cuentan con una superficie lavable. Limpie con un paño húmedo y jabonoso. No use productos abrasivos ni solventes. No sumerja la bandeja en agua.
- El asiento se puede limpiar retirando el almohadón. No lave el almohadón a máquina.
- Si la silla quedara a la intemperie, sequela con un paño suave para prolongar su vida útil.
- PERIODICAMENTE verifique la solidez de la silla y del tapizado. Cambie o ajuste las piezas, si fue necesario.

PARTS LIST LISTE DES PIÈCES LISTA DE PIEZAS



TRAY PLATEAU BANDEJA




TRAY SUPPORT
SUPPORT À PLATEAU
SOPORTE DE LA BANDEJA



FEET (4)
4 PIEDS
4 ALMOHADILLAS




FOOTREST
REPOSE-PIEDS
APOYA PIES

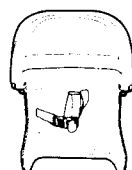


SEAT (w/restraint belt)
SIÈGE
ASIENTO



SEAT PAD
COUSSIN
ALMOHADON




LEGS (4)
4 PATTES
4 PATAS

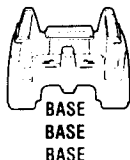


BASE
BASE
BASE

SCREWS SHOWN ACTUAL SIZE.
LES VIS SONT ILLUSTRÉES EN GRANDEURS RÉELLES.
LOS TORNILLOS SE MUESTRAN EN TAMAÑO REAL.



#8 X 3/4"
WASHER HEAD SCREWS
(3) (SEAT)
3 VIS ÉPAULÉES
#8 x 19 mm
POUR LE SIÈGE
3 TORNILLOS CON CABEZA
DE ARANDELA #8 X 3/4"
PARA EL ASIENTO



#8 X 5/8" SCREWS
(2) (TRAY)
2 VIS #8 x 15mm
POUR LE
PLATEAU
2 TORNILLOS
#8 X 5/8" PARA
LA BANDEJA

To order parts for this product, please consult the REPLACEMENT PARTS ORDER FORM.
Pour commander des pièces pour ce produit, consultez le BON DE COMMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE.
Para solicitar las piezas de repuesto para este producto, consulte la LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO.



Questions?
1-800-PLAYSKL



In USA / Aux États-Unis / En EE. UU.

Playskool Consumer Service Department,
P.O. Box 200
Pawtucket, Rhode Island 02862-0200.

In Canada / Au Canada / En Canadá

Hasbro Direct,
P.O. Box/C.P. 267, Station/Succ. A
Longueuil, Québec J4H 3X6.

In Mexico and South America / Au Mexique et
Amérique du Sud / En Mexico:

Centro de Servicio exclusivo para México:
Hasbro de México S.A., Calle Venado N° 163, (La Turba, Del. Tláhuac, México, D.F., C.P. 13300)
Tel.: 845-1362.

En América del Sur: Comuníquese con su distribuidor local.

© 1998 Hasbro, Inc., Pawtucket, RI 02862 USA.

© 1998 Hasbro Canada Inc., Longueuil Québec J4G 1G2.

All Rights Reserved./Tous droits réservés./Todos los derechos reservados.

® denotes Reg. U.S. Pat. & TM Office. /Immatriculé aux Patent and TM Office, É.-U./Indica Reg. U.S. Pat. & TM Office.

SEAT BELT MADE IN MEXICO. ALL OTHER PARTS MADE IN THE USA.

CEINTURE DE SÉCURITÉ FABRIQUÉE AU MEXIQUE. TOUTES LES AUTRES PIÈCES SONT FABRIQUÉES AUX É.-U.

CORREA DE SEGURIDAD HECHA EN MÉXICO. TODOS LOS DEMAS COMPONENTES HECHOS EN LOS EE. UU.

Importado y distribuido por:

Hasbro de México, S.A. de C.V. Periférico Sur N° 4124, 7° piso. Col. Jardines del Pedregal, Del. Villa Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01900. RFC: HME-910724-IM5.

En Argentina: Hasbro Argentina S.A. Av. del Libertador 767, Vicente López. Reg. Imp. 52003/6-8.

Hasbro Chile Limitada. Luis Thayer Ojeda 1234. Providencia, Santiago, Chile. RUT: 78.934.680-1.

Hasbro Perú S.A. RUC: 33960620. Tel.: 442-7335.

P/N 47803700



#30745

(For all US residents.)

THREE-FOR-ME! HIGH CHAIR™

REPLACEMENT PARTS ORDER FORM/WARRANTY

For replacement parts, please complete the form below and make check or money order payable to:

Hasbro Promotions & Direct, Inc.

Mail to:

Consumer Affairs Dept.

P.O. Box 693

Pawtucket, RI 02862-0693

Name _____
Address _____
City or Town _____ State _____ Zip _____
Phone _____
*Part number _____

PART	QUANTITY	PRICE	TOTAL PRICE
TRAY		\$16.90	
*SEAT PAD		\$13.50	
FEET (4)		\$ 3.00	
SEAT BELTS		\$ 4.50	
INSTRUCTIONS		FREE	

Total Cost of Order

Rhode Island and California residents please add applicable sales tax.

Prices shown are in US dollars.

Total

*Note: When ordering seat pad, please include item number on bedding tag due to possibility of pattern not being available. If pattern is not available, another pattern will be substituted.

Prices include shipping and handling and are subject to change. Please allow 4-6 weeks for delivery. Product and colors may vary. Product available in U.S. only.

(For all Canadian residents.)

#30745

(Pour tous les résidents canadiens.)

THREE-FOR-ME! HIGH CHAIR

REPLACEMENT PARTS ORDER FORM/WARRANTY

CHaise HAUTE TROIS-EN-UNE!

BON DE COMMANDE DES PIÈCES DE RECHANGE ET GARANTIE

For replacement parts, please complete the form below, make check or money order payable to Hasbro Direct Inc. and send all to the following address:

Pour obtenir des pièces de rechange, remplir le présent bon de commande, y joindre un chèque ou un mandat-poste à l'ordre de Hasbro Direct Inc. et poster le tout à l'adresse suivante:

Hasbro Direct Inc.

P.O. Box/C.P. 267, Station/Succ. A

Longueuil, Québec J4H 3X6

Name/Nom _____
Address/Adresse _____
City/Ville _____ Province _____
Postal Code/Code postal _____
Phone/Téléphone _____

*Part number/No de pièce

PART PIÈCE	QUANTITY QUANTITÉ	PRICE PRIX	TOTAL PRICE PRIX TOTAL
TRAY / PLATEAU		24.00 \$	
*SEAT PAD / *COUSSIN		19.50 \$	
FEET (4) / 4 PATTES		4.50 \$	
SEAT BELTS / CEINTURE DE SÉCURITÉ		6.50 \$	
INSTRUCTIONS		FREE/GRATUIT	

Total cost of order (GST included in price) / Coût total de la commande (TPS incluse dans le prix).

Québec resident add provincial sales tax of / Résidents du Québec, ajouter la taxe de vente de 7.5%.

Prices shown are in Canadian dollars. / Les prix sont indiqués en dollars canadiens.

Total

*Note: When ordering seat pad, please include item number on bedding tag due to possibility of pattern not being available. If pattern is not available, another pattern will be substituted.

Prices include shipping and handling and are subject to change. Please allow 4-6 weeks for delivery. Product and colors may vary.

*Nota: Si vous commandez un coussin de siège, veuillez indiquer le numéro de pièce inscrit sur l'étiquette, car il se peut que le motif soit discontinué. Si tel est le cas, nous vous ferons parvenir un coussin d'un autre motif.

Les prix incluent la livraison et la manutention et peuvent changer. Veuillez allouer de 4 à 6 semaines pour la livraison. Le produit et les couleurs peuvent varier.

#30745

(Para todos los residentes en los EE.UU.)

SILLA ALTA ¡TRES-PARA-MI!

FORMULARIO PARA PEDIDO DE PIEZAS DE REPUESTO

Si fuera necesario cambiar alguna de las piezas de este producto, complete el formulario que aparece a continuación y adjunte un cheque o un giro postal librado a:

Hasbro Promotions & Direct, Inc.

Consumer Affairs Dept.

P.O. Box 693

Pawtucket, RI 02862-0693

Nombre _____
Dirección _____
Ciudad _____ Provincia o Estado _____
Código postal _____
Teléfono _____

*No. de la pieza de repuesto _____

PIEZA DE REPUESTO	CANTIDAD	PRECIO	PRECIO TOTAL
BANDEJA		\$16.90	
*ALMOHADÓN		\$13.50	
4 ALMOHADILLAS		\$ 3.00	
CORREAS		\$ 4.50	
INSTRUCCIONES		GRATIS	

Costo total del pedido.

Impuestos no incluidos.

Los precios se muestran en dólares americanos.

Total

* Nota: Al solicitar el almohadón, incluya el número del producto que aparece en la etiqueta cosida, ya que el motivo puede haber sido discontinuado. De ser así, le enviaremos un almohadón con otro motivo.

Los precios incluyen franco y acarreo y quedan sujetos a cambios sin previo aviso. El pedido puede tomar entre 4 y 6 semanas de entrega. El producto y los colores pueden variar. Estos productos están disponibles en los EE.UU. únicamente.