

PLAYSKOOL


Age: 1 +
5564 Asst.

TeletubbiesTM

Instructions pour: Tinky Winky Placote,
Dipsy Placote, Laa-Laa Placote et Po Placote.
Merci de vous être procuré ce jouet de Playskool!
Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

Tinky WinkyTM
Placote

DipsyTM
Placote

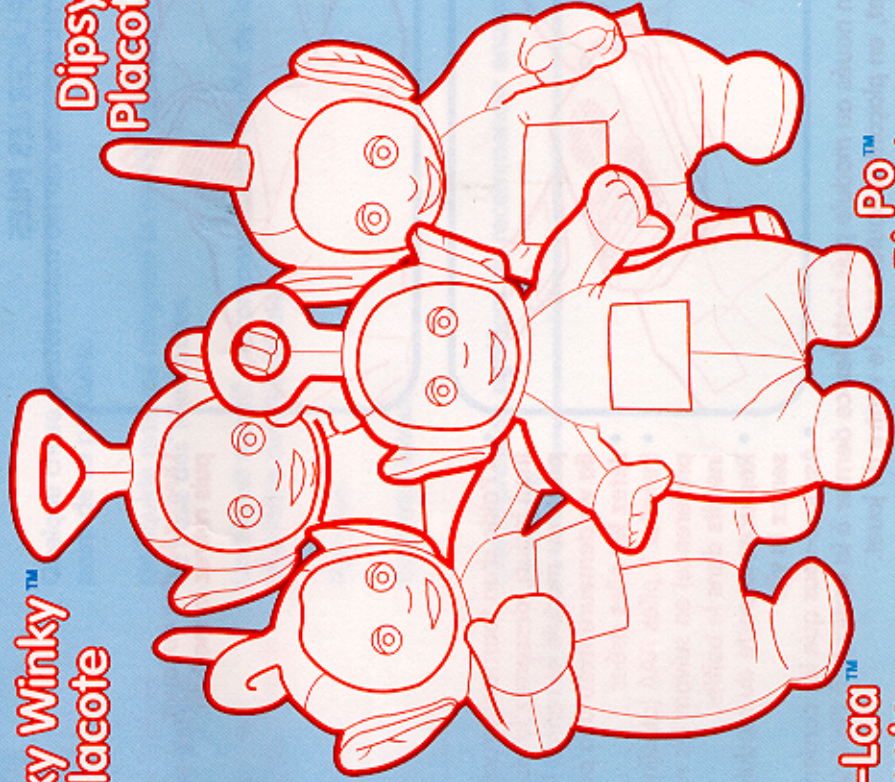


Laa-LaaTM
Placote


PoTM
Placote

MODE D'EMPLOI


Ce copain Teletubby rembourré prononce des phrases spéciales. Pour l'actionner, il suffit de presser son ventre!

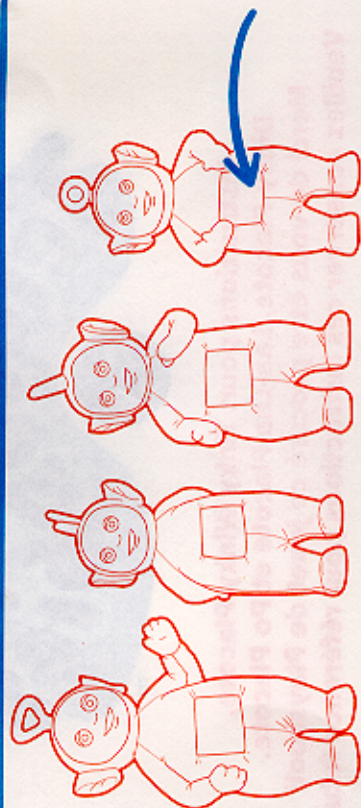

REEMPLACER LES PILES

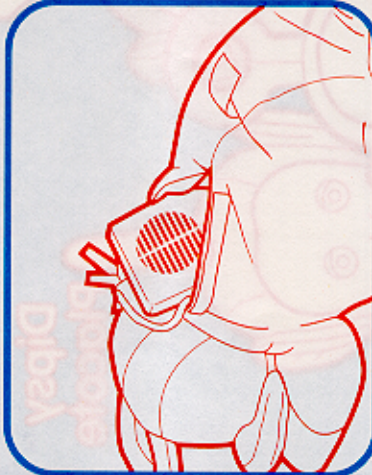

- Ouvrez le dos du jouet, puis retirez le module.

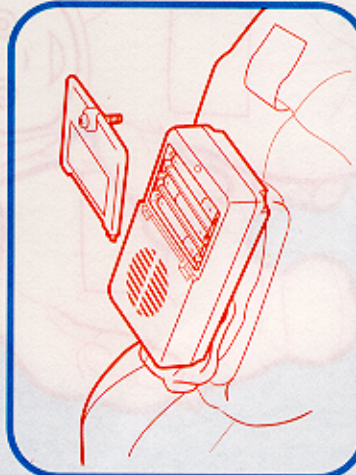

- À l'aide d'un tournevis cruciforme (non inclus), desserrez la vis de la porte du module et retirez la porte (la vis demeure fixée à la porte).
- Jetez les piles usées.
- Installez 3 piles AAA (alcalines de préférence) en suivant les repères inscrits dans le boîtier.
- Remplacez la porte du module et serrez la vis.

Assurez-vous que les cordons sont bien noués au module puis installez ce dernier à la verticale à l'intérieur du jouet, en plaçant le bouton vers le ventre du jouet.

- Lorsque le module est à l'intérieur du jouet, prenez garde d'exposer le jouet à une chaleur excessive ou de l'immerger dans l'eau afin d'éviter d'endommager le module.

Les chansons spéciales des Teletubbies

La chanson de Po

"Fi-dit fi-dit fi-dit, mar, mar, man..." La chanson de Po, chantée en cantonais, signifie: "Plus vite, plus vite, plus vite, lentement, lentement, lentement."

La chanson de Lao-Lao

"Laa-laa-li-la, laa-li-laa-li-laa..." Lao-Lao aime tellement son nom qu'elle a composé un air pour le chanter.

La chanson de Dipsy

"Bup-a-tum bup-a-tum..." La chanson de Dipsy est composée de drôles de sons amusants.

La chanson de Tinky Winky

"Pinkle winkle Tinky Winky..." Tinky Winky adore chanter sa chanson lorsqu'il prend une marche.

Les phrases favorites des Teletubbies

Eh-oh!

Allô!

Uh-oh!

Quelque chose d'intéressant qui est arrivé ou sur le point de se produire.

Tubby Custard (crème Tubby)

Un liquide rose qui compose la moitié de la nourriture de base des Teletubbies.

Tubby Toast (croûton Tubby)

Un biscuit nutritif qui compose l'autre moitié de la nourriture des Teletubbies.

Bye-bye

Bye-bye.

Big Hug (gros câlin)

Exprime l'amour.

Again-again (encore-encore)

Une expression signifiant de recommencer encore et encore.

POUR LAVER

- Lorsque le module est retiré, le jouet se lave et se sèche à la machine.
- Pour laver, ouvrir le dos du jouet, dénouer les cordons du module et retirer le module.
- Placer le jouet dans une taie d'oreiller et nouer l'extrémité. Laver séparément à la machine au cycle délicat, à l'eau froide et au détergent doux, sans eau de javel. Presser le jouet pour en extraire l'eau avant de faire sécher. Sécher le plus vite possible à la machine à basse température, dans une taie d'oreiller.
- Fixer les cordons au module en faisant une boucle, puis un double noeud, de manière que l'enfant ne puisse pas les dénouer.
- Installer le module à la verticale à l'intérieur du jouet, en plaçant le bouton vers le ventre du jouet.

VOUS AVEZ DES PROBLÈMES?

- Si la voix ralentit ou devient enroutée, remplacer les piles.
- Si le jouet ne fonctionne pas après l'installation de piles neuves, vérifier si ces dernières ont été installées correctement.
- Adresser toute question, commentaire ou problème concernant le fonctionnement, l'entretien ou la réparation de ce jouet au numéro sans frais suivant: 1-800-PLAYSKL (1-800-752-9755).

Toute modification ou altération apportée à cet équipement, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

Personnages et logo TELETUBBIES: TM & © 1998 Ragdoll Productions (UK) Ltd., et leur utilisation doit être autorisée. Tous droits réservés. Sous licence de The itty bitsy Entertainment Company.

© 1998 Hasbro Canada Inc., C.P. 267,
Succ. A, Longueuil, Québec J4H 3X6.

PN 90797200 11/98



Questions?
1-800-PLAYSKL