


x4 1.5VAA

ALKALINE BATTERIES REQUIRED
DEMO BATTERIES INCLUDED

PILES ALCALINES REQUISES
PILES DE DÉMO INCLUSES

REQUIERE BATERÍAS ALCALINAS
INCLUYE BATERÍAS DE DEMOSTRACION

REQUER PILHAS ALCALINAS
PILHAS DE DEMONSTRAÇÃO INCLUIDAS

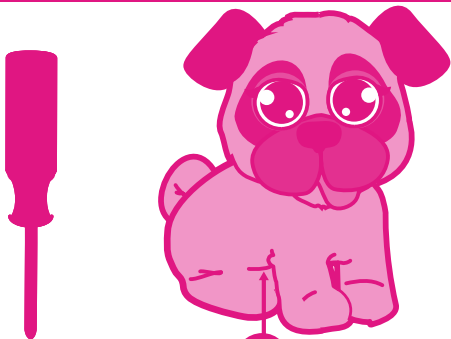

Replace demo batteries with alkaline batteries. Use Phillips/cross head screwdriver (not included).

Remplacer les piles de démo par des piles alcalines. Utiliser un tournevis cruciforme (non inclus).

Reemplaza las baterías de demostración por baterías alcalinas. Requiere un destornillador en cruz (no incluido).

Substitua as pilhas de demonstração por pilhas alcalinas. Utilize uma chave Phillips (não incluída).

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable. NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'utilisateur devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou replacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
- Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
- Remove exhausted or dead batteries from the product.
- Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- RECHARGEABLE BATTERIES:** Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. **DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.**

2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

⚠ ATTENTION:

1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES

- Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le jouet.
- Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc.
- Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.
- Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un certain temps.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- PILES RECHARGEABLES:** Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. **NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.**

2. Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

⚠ PRECAUCIÓN:

1. PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN

- Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el juguete.
- No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas con baterías estándar (carbón/zinc).
- Retire las baterías débiles o gastadas del juguete.
- Retire las baterías del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo periodo.
- No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías.
- BATERÍAS RECARGABLES:** No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. **NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.**

2. Si el juguete provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS E BATERIAS

⚠ ATENÇÃO:


- Siga corretamente as instruções contidas no Manual de Instruções do Brinquedo. Insira corretamente as pilhas e baterias de acordo com as polaridades + ou -. As pilhas e baterias utilizadas nesse produto devem ser mantidas fora do alcance das crianças. Se engolidas, procure atendimento médico imediatamente.
- Não misture pilhas e baterias novas com pilhas e baterias usadas, ou do tipo carbono-zinco com tipo alcalinas.
- Não recarregar pilhas e baterias não recarregáveis.
- Só devem ser utilizadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar.
- As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
- Atente-se para não causar curto-circuito nos terminais.
- No caso da não utilização do produto por um longo período, favor remover as pilhas e baterias.
- No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor, remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida, ou, recoloque as pilhas e baterias.
- PILHAS E BATERIAS RECARGÁVEIS:** Não misture pilhas e baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pilha ou bateria. Remova as pilhas e baterias do produto antes de recarregá-las (se puderem ser retiradas). O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto.

Hasbro®


AGE • EDAD • IDADE 4+



1

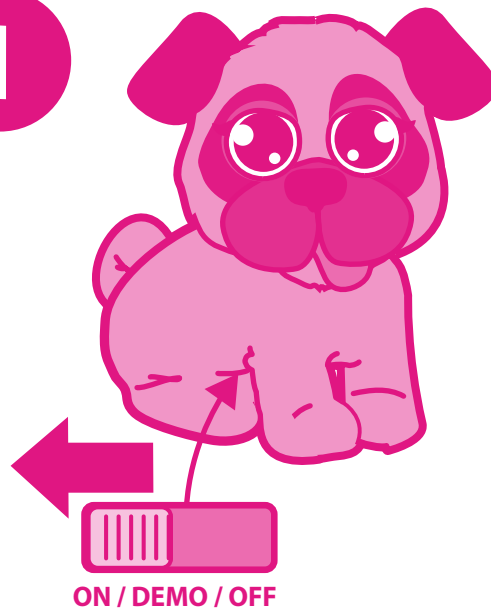

2

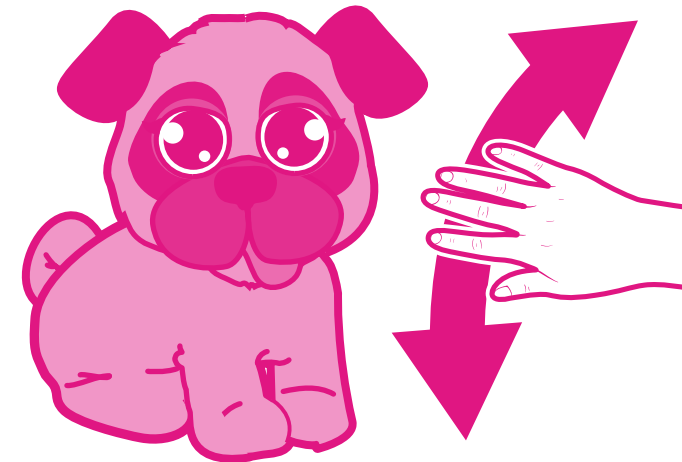

NOTE: To conserve battery life, slide ON / DEMO / OFF switch to OFF when pet is not in use.

NOTE: Pour économiser les piles, pousser le sélecteur à OFF quand le jouet n'est pas utilisé.

NOTA: Para conservar la energía de las baterías, mueve el interruptor a OFF (apagado) cuando no uses el juguete.

NOTA: Para conservar as pilhas, mova o interruptor ON/DEMO/OFF (liga/teste/desliga) para a posição OFF quando não estiver brincando.

PN 7460380000 B0449
Product and colors may vary. Retain this information for future reference.
© 2014 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved.
TM & © denote U.S. Trademarks.
Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure.
© 2014 Hasbro. Tous droits réservés.
HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2.
US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.
El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias.
© 2014 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com
O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. © 2014 Hasbro. Todos os direitos reservados. Caso você tenha alguma dúvida sobre este produto, envie e-mail para: sac@hasbro.com
U.S. Patent No. 6811461

CLEANING

Gently brush with a clean cloth or soft brush and wipe off dirt immediately. Do not use detergent or stain removers. Do not get wet.

NETTOYAGE

Brosser délicatement à l'aide d'un linge ou d'une brosse à poils doux, et essuyer la saleté immédiatement. Ne pas utiliser de détergent ni de détachant. Ne pas mouiller.

LIMPIEZA

Limpia cuidadosamente con un paño limpio o un cepillo suave para aflojar la suciedad de inmediato. No uses detergente ni quitamanchas. No mojar.

LIMPEZA

Limpe cuidadosamente com um pano ou escova macia para soltar a sujeira. Não use produtos de limpeza. Não molhe.

TROUBLESHOOTING

If toy isn't responding correctly, you may be interrupting him. Wait until he completes his movements before pressing his head again.
If pet still isn't functioning properly, move switch to the OFF position for a few seconds, then back to the ON position and wave hand in front of pet or pat his head. If this doesn't work, it may be time to change the batteries.

DÉPANNAGE

Si ton animal ne fonctionne pas bien, il se peut que tu interrompes ses mouvements. Il suffit d'attendre qu'il ait fini de bouger avant de flatter sa tête à nouveau.
S'il ne fonctionne toujours pas bien, remets-le en marche en poussant le sélecteur à OFF quelques secondes, puis de nouveau à ON. Agite ensuite la main devant l'animal ou flatte sa tête. Si cela ne donne aucun résultat, il est peut-être temps de changer les piles.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el juguete no responde correctamente, quizás estés interrumpiendo sus movimientos. Espera a que termine antes de presionar la cabeza de nuevo.
Si la macota sigue sin funcionar adecuadamente, mueve el interruptor a OFF por unos segundos. Después regrésalo a ON (encendido) y agita la mano o dale palmaditas en la cabeza. Si esto no funciona, quizás sea hora de cambiar las baterías.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se seu pet não responder adequadamente, pode ser que você esteja interrompendo suas ações. Espere até que ele complete seus movimentos antes de apertar a cabeça novamente.
Se o pet ainda não estiver funcionando adequadamente, mova o interruptor para a posição OFF por alguns segundos, em seguida mova-o para a posição ON e acene em frente ao pet ou faça carinho na cabeça. Se isso não funcionar, troque as pilhas.

