

 X3,1.5V AA LR6

## BATTERIEN EINLEGEN

Um die Batterien einzulegen, ist ein KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER erforderlich (nicht enthalten).

ALKALINE BATTERIEN ERFORDERLICH. NICHT ENTHALTEN.

### WICHTIG: BATTERIEHINWEISE

Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden.



### WARNHINWEISE:

1. Wir bitten um genaue Beachtung der folgenden Anweisungen. Verwenden Sie nur die angegebenen Batteriearten und legen Sie diese gemäß den + und - Polungszeichen korrekt ein. 2. Ungleiche Batterietypen (Standard- (Zinkkohle) und Alkaline Batterien) sowie neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. 3. Leere oder verbrauchte Batterien bitte nicht im Spielzeug belassen. 4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird. 5. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. 6. Sollte das Produkt elektrische Störungen hervorrufen oder selbst durch solche beeinflusst werden, bewahren Sie es bitte außerhalb der Reichweite anderer elektrischer Geräte auf. Sofern erforderlich, schalten Sie das Produkt zunächst aus und wieder an, oder entfernen Sie die Batterien und legen Sie diese erneut ein. 7. AUFLADBARE BATTERIEN: Bitte diese Batterien nicht gleichzeitig mit anderen Batteriearten verwenden. Vor dem Aufladen sind die Batterien aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Aufladung darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. ANDERE BATTERIEARTEN NICHT AUFLADEN.

 Bitte führen Sie dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien separat Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle zu. Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

### IMPORTANT : INFORMATIONS PILES

Les piles doivent être mises en place par un adulte.



### PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

1. Suivre attentivement les instructions. N'utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles correctement en respectant les signes + et -. 2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standards (salines) et alcalines. 3. Enlever les piles usagées. 4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée. 5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit. 6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l'éloigner des

autres appareils électriques. Remettre en marche si nécessaire (éteindre et rallumer ou enlever les piles et les replacer). 7. ACCUMULATEURS : Ne jamais mélanger des accumulateurs (rechargeables) avec tout autre type de piles. Retirer les accumulateurs avant de les recharger. Le rechargement des accumulateurs doit être effectué par un adulte. NE PAS RECHARGER LES PILES NON RECHARGEABLES.

 Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

### IMPORTANTE: USO DELLE PILE


Vi raccomandiamo di far installare le pile sempre da un adulto.



### ATTENZIONE!

1. Seguire sempre attentamente le istruzioni per l'installazione delle pile. Usate esclusivamente le pile del tipo specificato sulla confezione o nelle istruzioni, ed al momento dell'inserimento assicuratevi di far corrispondere i segni + e - del vano pile a quelli indicati sulle pile stesse. 2. Non usate mai insieme pile nuove e vecchie, né pile standard (zinco-carbone) insieme a pile alcaline. 3. Non lasciate pile scariche nell'apparecchio. 4. Ricordatevi di togliere le pile se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo. 5. Non collegate fra loro le estremità metalliche che stanno a contatto con i poli delle pile, per evitare di provocare un cortocircuito. 6. Qualora il prodotto provocasse delle interferenze nel funzionamento di altre apparecchiature elettriche, o altre apparecchiature interferissero nel funzionamento del prodotto, allontanatelo immediatamente dalle stesse. Se fosse necessario, per resettare il dispositivo spegnete e riaccendete il prodotto oppure togliete e rimettete le pile. 7. PILE RICARICABILI: non utilizzate mai pile ricaricabili insieme ad altri tipi di pile. Togliete sempre le pile dal prodotto prima di ricaricarle, e ricaricatele sempre sotto la supervisione di un adulto. NON CERCATE DI RICARICARE PILE DI ALTRI TIP

 Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

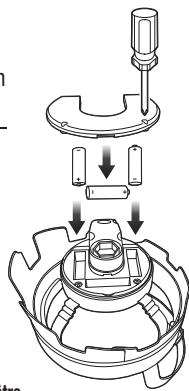

© 2017 Hasbro. Alle Rechte vorbehalten.

Hergestellt von: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH.

Vertreten durch: Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, UK.

• Verbraucherservice: Hasbro Deutschland GmbH, Overweg 29, D-59494 Soest. Tel.: 02921 965343. consumerservice@hasbro.de

• Verbraucherservice / Service Consommateurs / Contatto di consumatore: Hasbro (Schweiz) AG, Weinberglistrasse 4, CH-6005 Luzern. Tel.: 041 766 83 00. info@hasbro.ch

• Verbraucherservice Österreich: Hasbro Österreich GmbH, Auhofstraße 190, A-1130 Wien. Tel.: 01 8799 780.

Bitte bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten.

www.hasbro.de  
www.hasbro.ch

0318E2420100 



  
HASBROGAMING.COM

ZUSAMMENBAU UND BEAUFSICHTIGUNG  
DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH

ALTER  
8+



# SCHNAPP 'N HAPPEN



### INHALT

- Elektronischer Kronensockel
- Krone (Vorder- und Rückseite)
- Stangenhalterung • 3 Juwelen
  - 6 Kronenstangen
  - 6 Gabelhalterungen
  - 6 Kunststoffgabeln

**DIE HERAUSFORDERUNG**  
Nur einer wird bei diesem Mampfwettbewerb siegen. Schnapp dir alle Happen, um zu gewinnen.


**HINWEIS:** für dieses Spiel werden Lebensmittel benötigt. Bitte stellen Sie vor dem Spiel sicher, dass keine Lebensmittel verwendet werden, die Allergien auslösen können.

LEBENSMITTEL NICHT ENTHALTEN.  
ZUKAUF ERFORDERLICH.

## ZUSAMMENBAU DER KRONE

Legt vor dem ersten Spiel die Batterien in den Kronensockel ein (vgl. Abb. auf der letzten Seite). Hinweis für Eltern: Bitte reinigen Sie vor Gebrauch die Gabeln gründlich.


1. Stecke die Stangenhalterung oben auf den Kronensockel.
2. Um die Vorderseite der Krone in den Sockel zu stecken, bringe den dickeren Pfeil auf der Innenseite der Kronenvorderseite mit dem dickeren Pfeil auf dem Innenring des Sockels zusammen. Drücke solange, bis du ein Einrasten hörst.
3. Um die Rückseite der Krone in den Sockel zu stecken, bringe den dünneren Pfeil auf der Innenseite der Kronenrückseite mit dem dünneren Pfeil auf dem Innenring des Sockels zusammen. Drücke solange, bis du ein Einrasten hörst.
4. Befestige die drei Juwelen an der Vorderseite der Krone.
5. Stecke die Druckknöpfe am Kopfband in die Löcher des Kronensockels.
6. Vergewissere dich, dass die Gabeln sauber sind und befestige sie an den Gabelhalterungen.
7. Befestige an jeder Kronenstange eine Gabelhalterung, indem du sie durch den Schlitz der Kronenstangen schiebst.

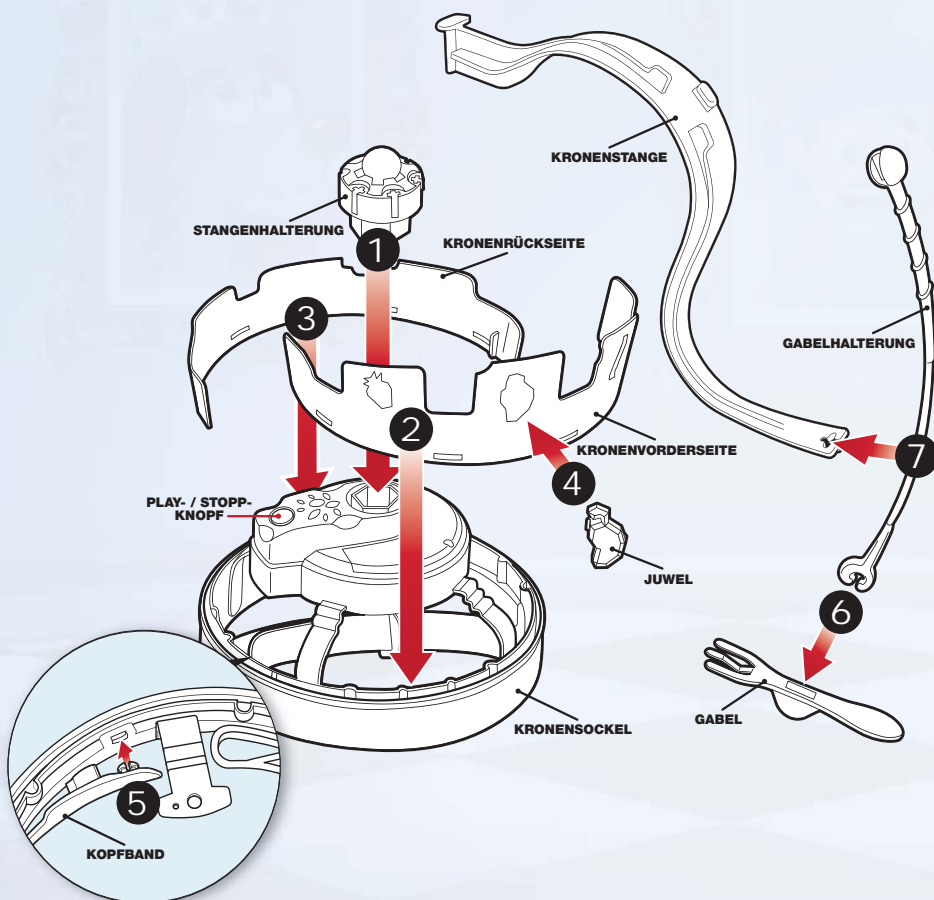

## VORBEREITUNG

Wer hat den größten Hunger? Du beginnst!

1. Setze die Krone auf! Sie sollte über deinen Augenbrauen sitzen. Das Kopfband befindet sich **hinten** an deinem Kopf. Die Krone sollte so fest sitzen, dass sie nicht herunterfällt, wenn du dich bewegst. Den Sitz kannst du mit dem Kopfband regulieren. (Vermutlich ist es einfacher, wenn du dazu die Krone wieder abnimmst.)
2. Stecke zuerst deine Lieblingsleckereien auf die Gabeln und dann die Kronenstangen in die Stangenhalterung oben auf der Krone.
3. Bitte deine Mitspieler dir dabei zu helfen, die Länge der Gabelhalterungen und die Neigung der Gabeln so anzupassen, dass sich die Leckereien in Höhe deines Mundes befinden.
4. Stell dich hin und halte dich bereit!

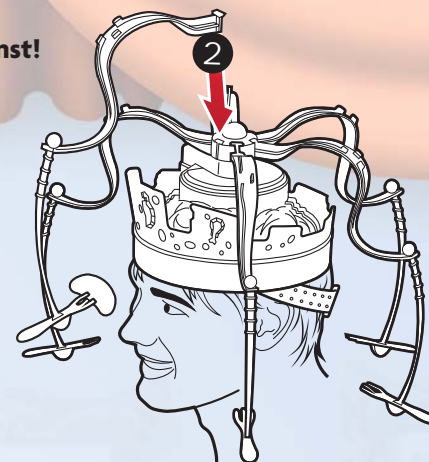


## LOS GEHT'S!

1. Drücke auf den PLAY- / STOPP-KNOFF, um dich für eine Spielart zu entscheiden und das Spiel zu starten. Wenn du nur kurz auf den Knopf drückst, spielst du eine kurze Runde. Drückst du länger auf den Knopf, spielst du eine längere Runde.
2. Nachdem du auf den Knopf gedrückt hast, dreht sich die Krone und die Musik spielt. Die Herausforderung beginnt!
3. Schnapp dir alle Leckereien. Wenn du kannst ...! Du darfst dabei deine Hände nicht verwenden. Versuche alles zu essen, bevor die Musik endet.
4. Deine Runde endet, sobald das Lied vorbei ist. Zähle, wie viele Leckereien du gegessen hast. Bevor dein Mitspieler an der Reihe ist, entferne alles Essen und wasche die Gabeln.
5. Gib die Krone dem nächsten Spieler. Spielt so lange weiter, bis jeder einmal an der Reihe war.

### TIPPS:

- Musst du mittendrin das Spiel beenden, bitte einen Mitspieler den PLAY-/STOPP-Knopf für dich zu drücken.
- Wenn du die Krone abnimmst, befestige die Gabelhalterungen an den oberen Teilen der Kronenstangen (s. Abb.).

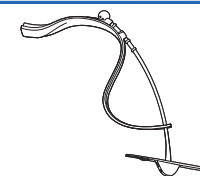

## DAS SCHMECKT NACH SIEG!

Wer die meisten Leckereien gegessen hat, gewinnt! Der Sieger erhält die Krone und den Titel Happenkönig bzw. Happenkönigin. Bei Gleichstand spielen die betreffenden Spieler noch eine Runde.

### Vergesst das Aufräumen nicht!

Am besten esst ihr die restlichen Leckereien auf. Entfernt Kronenstangen, Gabeln, Gabelhalterungen, Stangenhalterung, Kronenvorder- und rückseite vom Kronensockel. Wascht die Gabeln und trocknet sie gründlich, bevor ihr sie zurück in die Packung legt.