8+

NERF

ZOMBIE STRIKE

FUSEFIRE

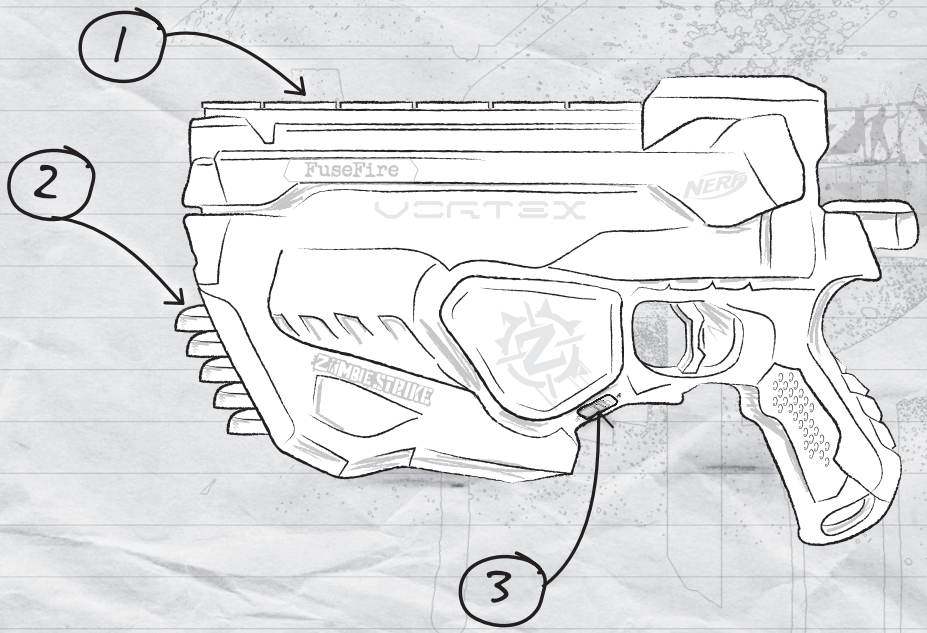

GB
1. TACTICAL RAIL
2. DISC STORAGE
3. ON/OFF SWITCH

F
1. RAIL TACTIQUE
2. RANGEMENT POUR DISQUES
3. BOUTON ON/OFF (MARCHE/ARRÊT)

D
1. TACTICAL RAIL STECKSCHIENE
2. DISC-AUFBEWAHRUNG
3. EIN-/AUS-SCHALTER

E
1. RAÍL TÁCTICO
2. DEPÓSITO PARA DISCOS
3. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/ APAGADO

P
1. TRILHO TÁTICO
2. ARMAZENAMENTO DE DISCOS
3. INTERRUPTOR ON/OFF

I
1. GUIDA TATTICA
2. PORTADISCHI
3. INTERRUTTORE ON/OFF

NL
1. TACTICAL RAIL
2. RUIMTE VOOR SCHIJVEN
3. AAN-UITSCHAKELAAR

S
1. TAKTIKSKENA
2. SKIVFÖRVARING
3. ON/OFF – STRÖMBRYTARE

DK
1. TAKTISK SKINNE
2. DISKOPBEVARING
3. TÆND/SLUK-KNAP

N
1. TACTICAL RAIL
2. DISKLAGER
3. PÅ/AV-BRYTER

FIN
1. KIINNITYSKISKO
2. KIEKKOSÄILIÖ
3. ON/OFF-KYTKIN

GR
1. ΡΑΓΑ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ
2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΣΚΩΝ
3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

PL
1. SZYNA NA AKCESORIA
2. MIEJSCE NA DYSKI
3. WŁĄCZNIK ZASILANIA

H
1. TAKTIKAI SÍN
2. KORONG TÁROLÓ
3. INDÍTÓGOMB (KI/BE)

TR
1. TAKTİK AKSESUAR RAYI
2. DİSK BÖLMESİ
3. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ

CZ
1. TAKTICKÁ KOLEJNICE
2. ULOŽENÍ DISKŮ
3. VYPÍNAČ

SK
1. TAKTICKÁ DRÁŽKA
2. ZÁSOBNÍK NA DISKY
3. PREPÍNAČ ON/OFF (ZAPNUTÉ /VYPNUTÉ)

RO
1. ŞINĂ TACTICĂ
2. MAGAZIE DISCURI
3. COMUTATOR PORNIT/OPRIT (ON/OFF)

RU
1. КРЕПЕЖНАЯ РЕЙКА
2. ОТСЕК ДЛЯ ДИСКОВ
3. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

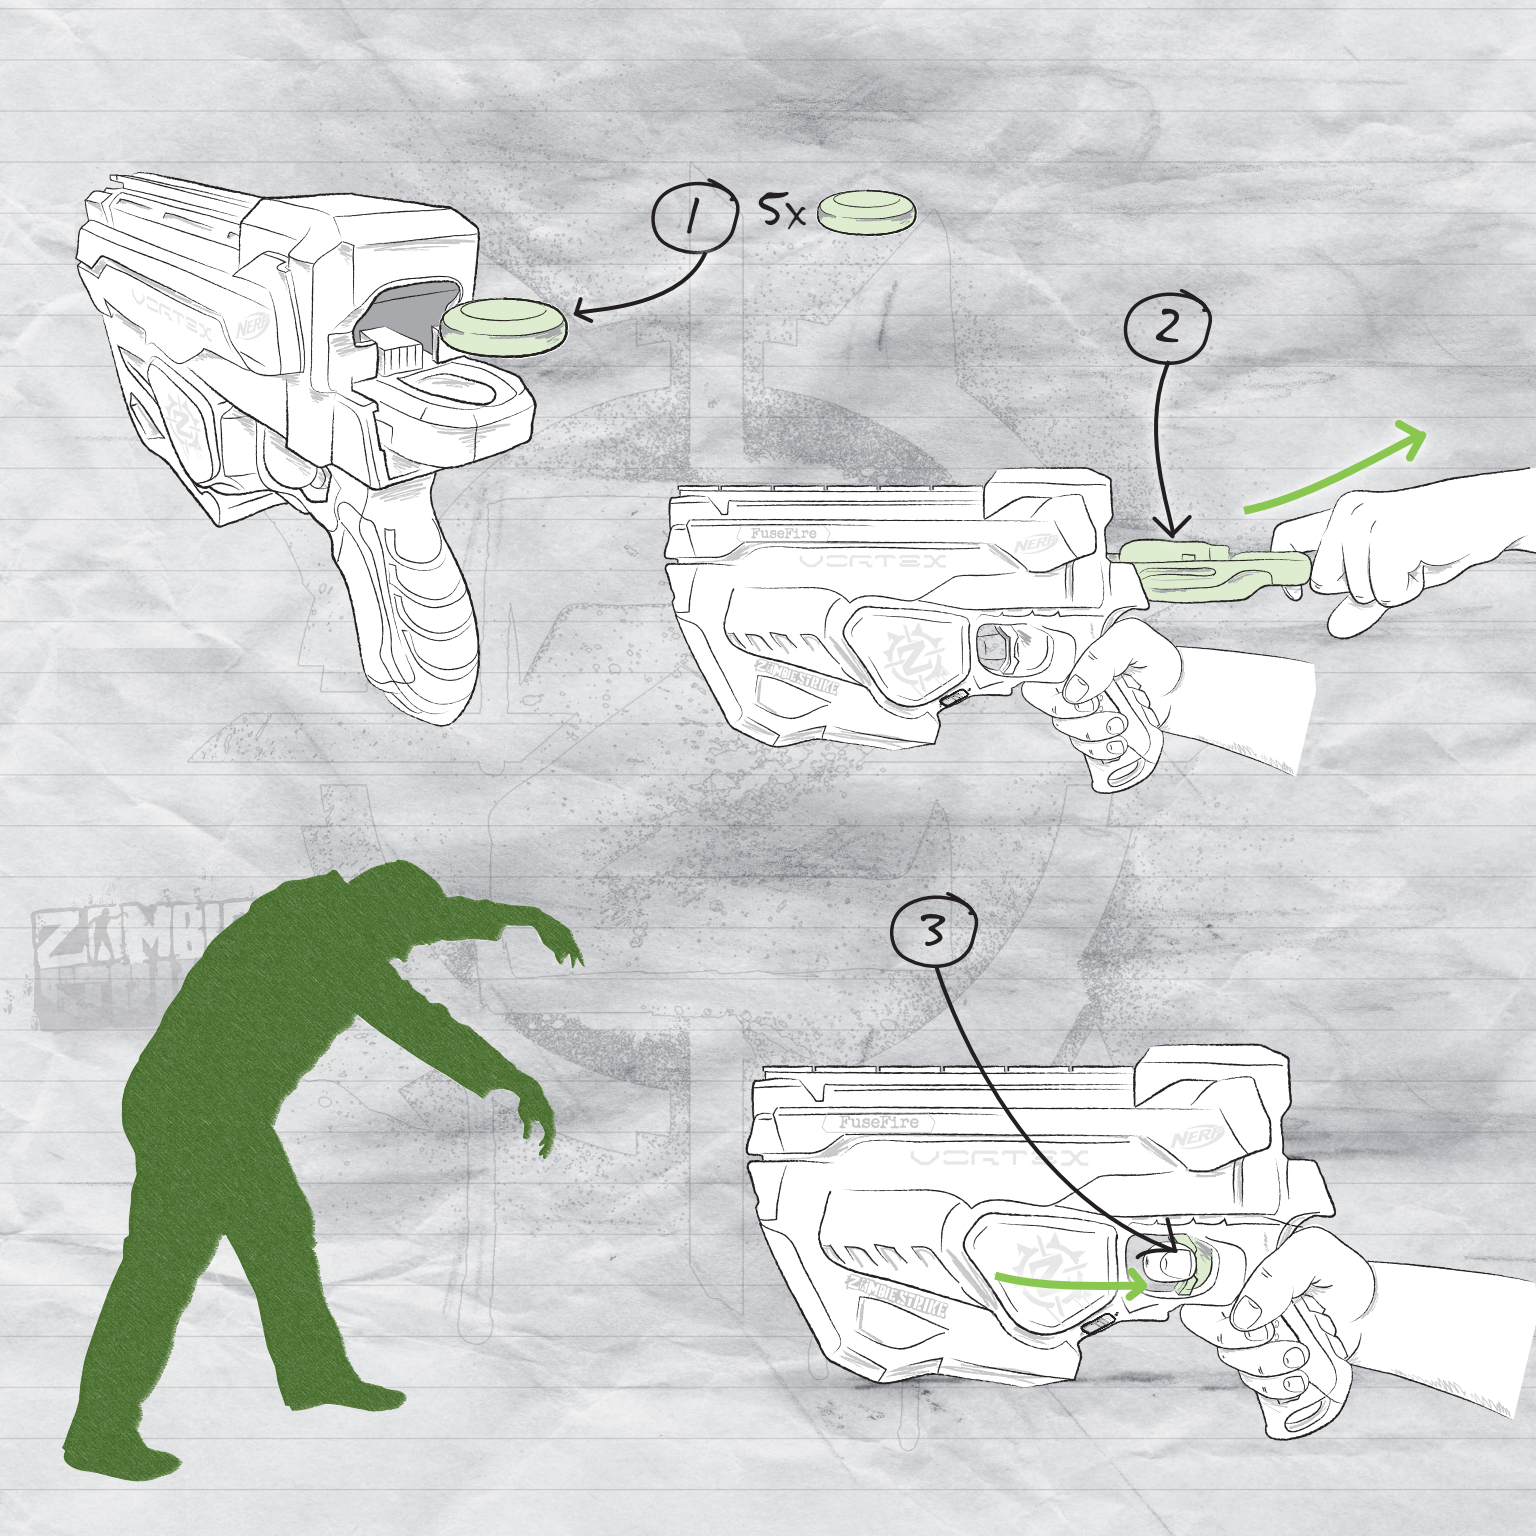
1
5x
2
3
FuseFire
VORTEX
NERF
ZOMBIESTRIKE

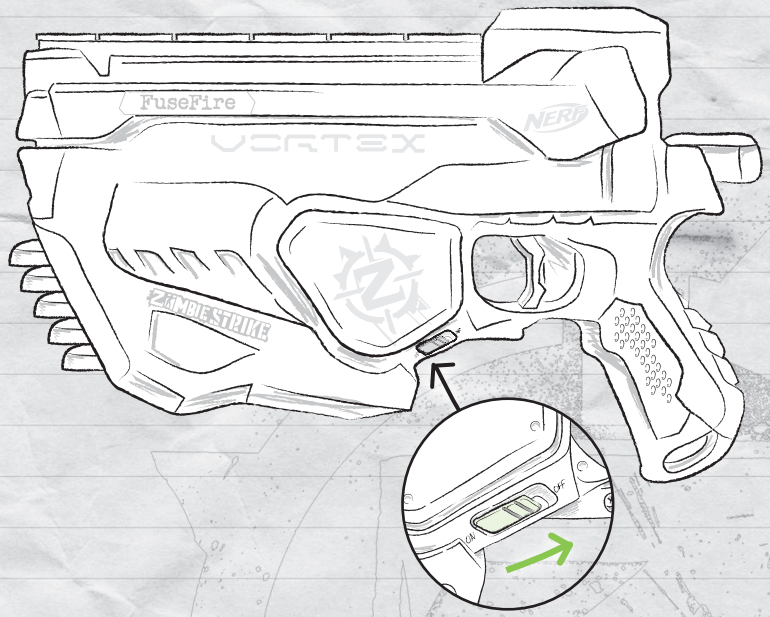

GB TO CLEAR JAM
F POUR DÉSENRAYER LE PISTOLET
D LADEHEMMUNG BESEITIGEN
E PARA DESPEJAR ATASCOS
P PARA DESBLOQUEAR
I PER DISINCEPPARE L'ARMA
NL VASTLOPERS VERHELPEN
S TA BORT SKIVOR SOM FASTNAT
DK SÅDAN FJERNES FASTKLEMTE DISKE
N FOR Å FJERNE BLOKKERING
FIN TUKOKSEN AVAAMINEN
GR ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ
PL ODBLOKOWYWANIE
H ELAKADT KORONG ELTÁVOLÍTÁSA
TR SIKIŞMAYI GİDERMEK İÇİN
CZ ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ
SK VYČISTENIE UPCHATIA
RO PENTRU DEBLOCARE
RU ЧТОБЫ ИЗВЛЕЧЬ ЗАСТРЯВШИЙ ДИСК

GB • Switch on to make discs GLOW IN THE DARK.
• Switch off blaster to CONSERVE BATTERIES.

F • Mets en marche pour faire BRILLER LES DISQUES DANS LE NOIR.
• Éteins le pistolet pour ÉCONOMISER LES PILES.

D • Anschalten, damit die Discs IM DUNKELN LEUCHTEN.
• Den Blaster ausschalten, um die BATTERIEN ZU SCHONEN.

E • Enciende para que los discos BRILLEN EN LA OSCURIDAD.
• Apaga el lanzador para CONSERVAR LAS PILAS.

P • Liga para fazeres os discos BRILHAR NO ESCURO.
• Desliga o lançador para CONSERVAR AS PILHAS.

I • Accendilo per far BRILLARE I DISCHI NELL'OSCURITA'.
• Spegni il blaster per RISPARMIARE LE BATTERIE.

NL • Schakel dit in om de schijven FLUORESCEREND te maken.
• Schakel dit uit om BATTERIJEN TE SPAREN.

S • Slå på för att få skivorna att LYSA I MÖRKRET.
• Slå av blastern för att SPARA PÅ BATTERIERNA.

DK • Tænd for at få diskene til at LYSE I MØRKET.
• Sluk for blasteren for at SPARE PÅ BATTERIERNE.

N • Bryter som får diskene til å LYSE I MØRKET.
• Slå av skyteriflen for å SPARE BATTERIENE.

FIN • Laita päälle ja kiekot HEHKUVAT PIMEÄSSÄ.
• Laita ase pois päältä SÄÄSTÄÄKSESI PARISTOJA.

GR • Ενεργοποιήστε για να κάνετε τους δίσκους ΝΑ ΛΑΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ.
• Απενεργοποιήστε τον εκτοξευτή για ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

PL • Włącz, by dyski ŚWIECIŁY W CIEMNOŚCI
• Wyłącz wyrzutnię, by OGRANICZYĆ ZUŻYCIE BATERII.

H • Kapcsold be, hogy a korongok VILÁGÍTSANAK A SÖTÉTBEN.
• AZ ELEMEK KÍMÉLÉSÉHEZ kapcsold ki a fegyvert.

TR • Disklerin KARANLIKTA PARLAMASI için düğmeyi açık duruma getirin.
• PİLLERİ MUHAFAZA ETMEK için silahı düğmesinden kapatın.

CZ • Zapněte, aby disky ZÁŘILY VE TMĚ.
• Odpalovač vypněte, chcete-li ŠETŘIT BATERIE.

SK • Zapnite, aby disky ŽIARILI V TME.
• Pištoľ vypnite, aby ste ŠETRILI BATÉRIE.

RO • Comutează la ON (Pornit) pentru a face ca discurile să STRĂLUCEASCĂ ÎN ÎNTUNERIC.
• Oprește blasterul (poziția OFF) pentru a CONSERVA BATERIILE.

RU • Включите, чтобы диски СВЕТИЛИСЬ В ТЕМНОТЕ.
• Выключайте бластер, чтобы СЭКОНОМИТЬ ЗАРЯД БАТАРЕЕК.

GB PRESS	NL DRUK OP	H NYOMD MEG ITT
F APPUIE	S TRYCK	TR BASIN
D DRÜCKEN	DK TRYK	CZ STISKNĚTE
E PRESIONA	N TRYKK PÅ	SK STLAČTE
P PRESSIONA	FIN PAINA	RO APASĂ
I PREMI	GR ΠΙΕΣΤΕ	RU НАЖМИТЕ
	PL NACIŚNIJ	

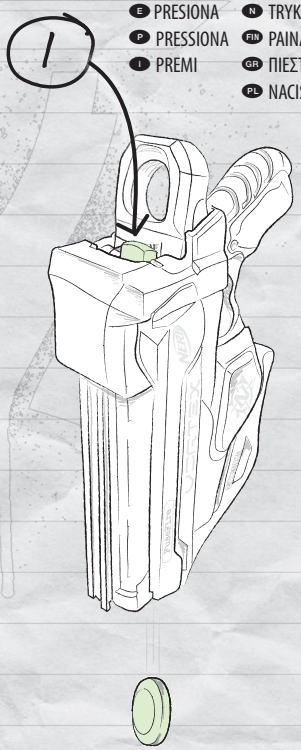

GB TO INSERT BATTERIES
F POUR INSÉRER LES PILES
D BATTERIEN EINLEGEN
E PARA COLOCAR LAS PILAS
P PARA INTRODUZIR AS PILHAS
I PER INSERIRE LE BATTERIE
NL BATTERIJEN PLAATSEN
S SÄTTA I BATTERIER
DK SÅDAN ISÆTTER DU BATTERIER
N SETTE INN BATTERIER
FIN PARISTOJEN ASENTAMINEN
GR ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
PL ZAKŁADANIE BATERII
H ELEMEK BEHELYEZÉSE
TR PİLLERİ TAKMAK İÇİN
CZ JAK VLOŽIT BATERIE
SK VLOŽENIE BATÉRIÍ
RO PENTRU A INTRODUCE BATERIILE
RU ЧТОБЫ ВСТАВИТЬ БАТАРЕЙКИ

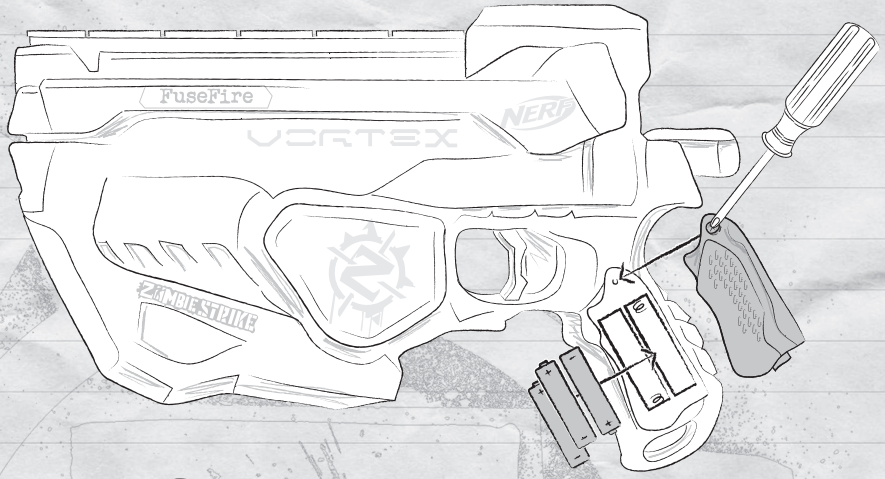

x3 1.5V AAA LR03

GB Requires 3 x 1.5V "AAA" or LR03 size batteries (not included).
F Fonctionne avec des piles 3 x 1,5 V "AAA" ou LR03 (non comprises).
D 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien erforderlich (nicht enthalten).
E Son necesarias 3 pilas LR03 de 1,5V (no incluidas).
P São necessárias 3 pilhas "AAA" ou LR03 de 1.5V (não incluídas).
I Sono necessarie 3 batterie da 1,5 V "AAA" o LR03 (non incluse).
NL 3 x 1,5V "AAA" of LR03 batterijen vereist (niet inbegrepen).
S 3 x 1,5 V (4,5 V) LR03-batterier krävs (ingår ej).
DK Kræver 3 x 1,5 V "AAA" - eller LR03-batterier (ikke inkluderet).
N Krever 3 x 1,5 V "AAA" - eller LR03-batterier (ikke inkludert).
FIN Tarvitaan 3 x 1,5 V AAA- tai LR03-kokoiset paristot (eivät sisälly pakkaukseen).
GR Απαιτούνται 3 x 1,5V «AAA» ή LR03 μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται).
PL Wymagane baterie: 3 x 1,5V "AAA" lub LR03 (Baterie nie są dołączone).
H 3 db 1,5 V "AAA" vagy LR03 méretű elem szükséges hozzá (külön kapható).
TR 3 adet 1,5 voltluk AAA (LR03) tip pille çalışır (kutuya dahil değildir).
CZ Vyžaduje 3 x 1,5 V baterie typu "AAA" nebo LR03 (nejsou součástí balení).
SK Vyžaduje 3 x 1,5 V batérie typu "AAA" alebo LR03 (nie sú súčasťou balenia).
RO Necesită 3 baterii x 1,5V tip „AAA" sau LR03 (neincluse).
RU Необходимо 3 батарейки 1,5В типа "AAA" или LR03 (не прилагаются).

NERF Nation

Find us on Facebook
NERF.COM
WATCH ON YouTube

GB Ask a parent before going online. F Demande l'autorisation à tes parents avant de te connecter en ligne. D Bitte deine Eltern um Erlaubnis, bevor du online gehst. E Pide permiso a tus padres antes de acceder online. P Pede autorização aos teus pais para acederes à Internet. I Chiedi a un genitore prima di navigare on-line. NL Vraag toestemming aan je ouders voordat je online gaat. S Fråga en förälder innan du använder Internet. DK Spørg dine forældre om lov, før du går på nettet. N Spør foreldre før du går inn på nettet. FIN Pyydä vanhemmilta lupa käyttää Internetiä. GR Ζητήστε την άδεια γονέα προτού συνδεθείτε δικτυακά. PL Zapytaj rodzica zanim połączysz się z Internetem. H Kérj engedélyt a szüleidtől, mielőtt neteznél! TR İnternet sitesine girmeden önce anne babanızdan izin alın. CZ Než přejdete na online webové stránky, zeptejte se rodičů. SK Než pôjdete na internet, požiadajte o povolenie rodiča. RO Cere permisiunea unui adult înainte de a intra pe site. RU Спросите разрешения родителей перед тем, как выйти в Интернет.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.
© 2013 Hasbro. All rights reserved / Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK. TR Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.
0813**A6559**E24