STORING YOUR BLASTER • RANGER LE FOUDROYEUR
GUARDAR EL LANZADOR • GUARDAR O LANÇADOR

Do not store blaster primed and ready to fire. For best performance, do not store darts in blaster.
Ne range pas le foudroyeur chargé et prêt à tirer. Pour de meilleurs résultats, ne range pas les fléchettes dans le foudroyeur.
No guardes el lanzador cargado y listo para lanzar. Para un óptimo funcionamiento, no guardes dardos en el lanzador.
Não guarde o lançador preparado e pronto para lançar. Para melhores resultados, não guarde os dardos no lançador.

NERF.com
Facebook YouTube

Hey NERF Nation! Join us online and keep up with the latest and greatest NERF news!
Hey, nation NERF! Joins-toi à nous en ligne pour te tenir au courant des nouveautés NERF!
¡Nación NERF! ¡Visítennos en línea para estar al día con las últimas novedades de NERF!
Hey, Nação NERF! O website traz todas as notícias e novidades de NERF!

Ask a parent before going online.
Demander à un parent avant d'aller sur Internet.
Pide permiso a tus padres antes de ir en línea.
Pedir permissão aos pais antes de acessar a internet.

CAUTION: Do not aim or shoot at eyes or face of people or animals. Use only the projectiles designed for this product. Do not modify projectiles or projectile blaster. • ATTENTION: Ne pas viser ni tirer en direction des yeux ou du visage de personnes ou d'animaux. N'utiliser que les projectiles conçus pour ce produit. Ne pas modifier les projectiles ni le lance-projectiles. • PRECAUCIÓN: No apuntes o dispares a los ojos o cara de personas ni animales. Utiliza sólo los proyectiles diseñados para este producto. No modifiques los proyectiles ni el lanzaproyectiles. • CUIDADO: Não aponte ou dispare para os olhos nem para a face de pessoas ou animais. Use somente os projéteis criados para este produto. Não modifique os projéteis ou o lançador. Product and colors may vary. Retain this information for future reference. YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc. © 2017 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved.
TM & ® denote U.S. Trademarks. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure. © 2017 Hasbro. Tous droits réservés. HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias. © 2017 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. © 2017 Hasbro. Todos os direitos reservados. Caso você tenha alguma dúvida sobre este produto, envie e-mail para: sac@hasbro.com EC & UK Reg. Des. Apps. E0786/E0029 Asst. E1854/E1769 Asst. PN00018051

AGE • EDAD • IDADE 8+

NERF

⚠ CAUTION:
Do not aim at eyes or face. TO AVOID INJURY: Use only darts designed for this product. Do not modify darts or dart blaster.

⚠ ATTENTION:
Ne pas viser les yeux ni le visage. POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE: N'utiliser que les fléchettes conçues pour ce produit. Ne pas modifier les fléchettes ni le lance-fléchettes.

⚠ PRECAUCIÓN:
No apuntes a los ojos ni a la cara. PARA EVITAR LESIONES: Utiliza sólo los dardos diseñados para este producto. No modifiques los dardos ni el lanzadardos.

⚠ CUIDADO:
Não aponte para os olhos nem para a face. PARA EVITAR FERIMENTOS: Use somente os dardos criados para este produto. Não modifique os dardos ou o lançador.

N-STRIKE MODULUS™

MEDIATOR™

BARREL • CANON • CAÑÓN
TUBO DE LANÇAMENTO

Hasbro

BLASTER • FOUDROYEUR
LANZADOR • LANÇADOR

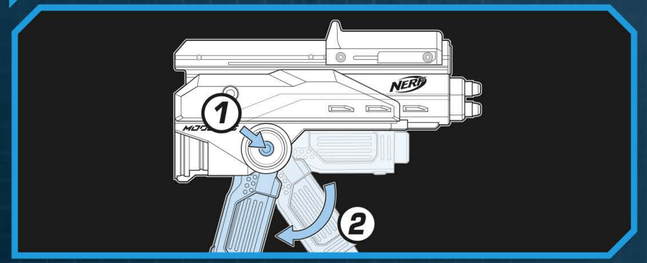

Press and hold down handle release, and swing handle open.
Maintiens enfoncé le verrou de la poignée et déploie la poignée.
Mantén presionado el seguro del mango y despliégalo.
Aperte e segure a trava do cabo, para então levantá-lo.

LOAD & FIRE • CHARGER ET TIRER
RECARGAR Y LANZAR • CARREGAR E LANÇAR

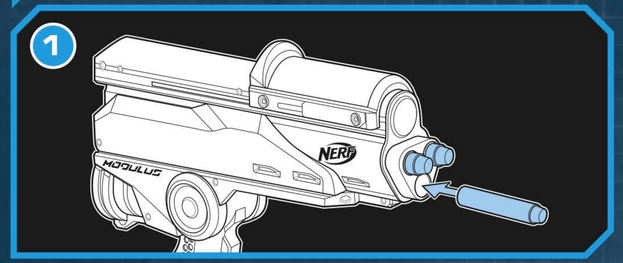

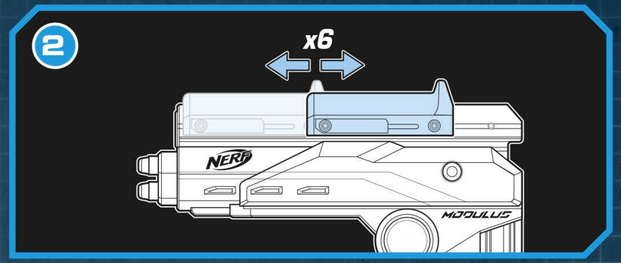

Move slide back and forth 6 times to prime blaster.
Actionne la glissière d'avant en arrière 6 fois pour mettre le foudroyeur sous pression.
Mueve el deslizador hacia adelante y atrás 6 veces para preparar el lanzador.
Mova o carregador para frente e para trás 6 vezes para preparar o lançador.

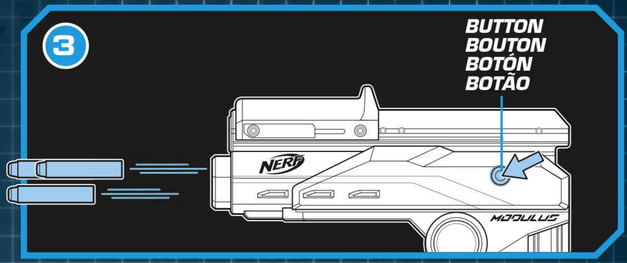

Press button to fire 3 darts at once.
Presse le bouton pour tirer les 3 fléchettes d'un coup.
Presiona el botón para lanzar 3 dardos a la vez.
Aperte o botão para lançar 3 dardos de uma vez.

CONVERT TO BARREL • CHANGER EN CANON • CONVERTIR EN CAÑÓN • CONVERTER EM TUBO DE LANÇAMENTO

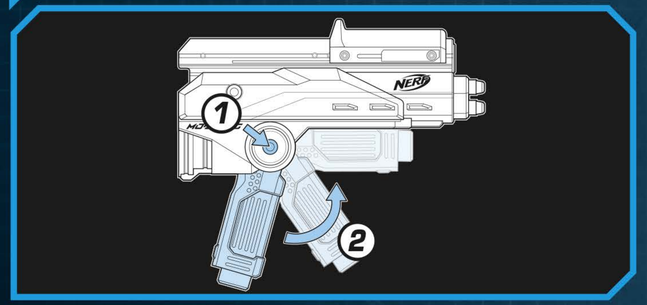

Press and hold down handle release, and swing handle closed.
Maintiens enfoncé le verrou de la poignée et replie la poignée.
Mantén presionado el seguro del mango y pliégalo.
Aperte e segure a trava do cabo, para então abaixá-lo.

BARREL • CANON
CAÑÓN • TUBO DE LANÇAMENTO

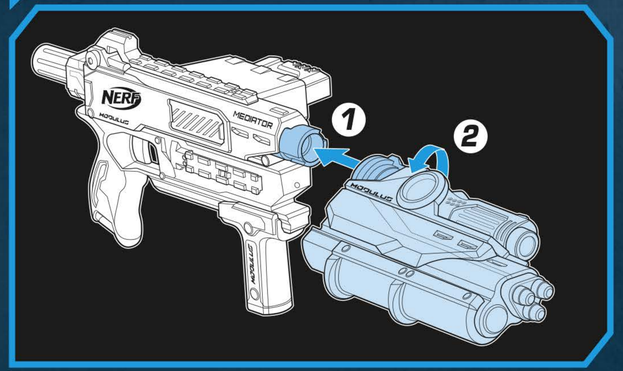

ATTACH TO CORE BLASTER
AJOUTER AU FOUDROYEUR DE BASE
FIJA AL CUERPO DEL LANZADOR
ENCAIXE AO LANÇADOR PRINCIPAL

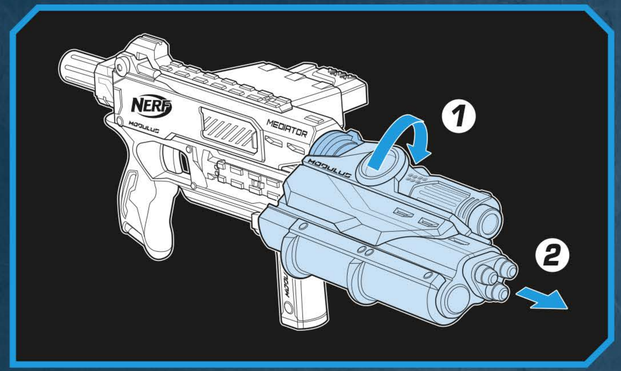

REMOVE FROM CORE BLASTER
ENLEVER DU FOUDROYEUR DE BASE
RETIRA DEL CUERPO DEL LANZADOR
REMOVA DO LANÇADOR PRINCIPAL

Core blaster sold separately. Subject to availability. • Foudroyeur de base vendu séparément. Selon les stocks.
El cuerpo del lanzador se vende por separado. Sujeto a disponibilidad. • Lançador principal vendido separadamente. Sujeito à disponibilidade.